


INTRODUCTIE ELRO PRO PIR MOTION SENSOR AP55PR11:

De ELRO PIR bewegingssensor AP55PR11 is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEM AP5500.

PIR Bewegingssensor:

PIR Sensoren zijn ontwikkeld om beweging te detecteren.

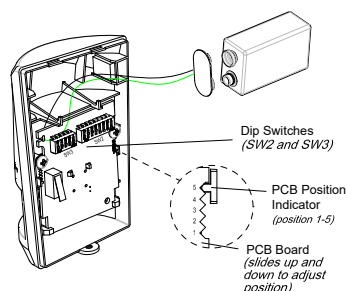


	DIP 1	DIP 2	DIP 3
Zone 1	OFF	OFF	OFF
Zone 2	OFF	OFF	ON
Zone 3	OFF	ON	OFF
Zone 4	OFF	ON	ON
Zone 5	ON	OFF	OFF
Zone 6	ON	OFF	ON

Plaats de 9 Volt batterij. De LED in de PIR zal gedurende ca. 3 minuten knipperen (opwarmtijd) Als de LED dooft is de PIR opgewarmd. Controleer de huiscode: SW2; switch 1 – 8 (zelfde als de afstandsbediening). U kunt de sensoren verdelen over 6 zones. U kunt de zone waaronder u deze PIR wilt plaatsen instellen door de dip switches 1, 2 en 3 (van SW3; dipswitch 1-5) in te stellen volgens bovenstaand schema. Merk de PIR en de zone. Voor de loop test (WALK TEST) zet u dip switch 4 van SW3 op On. VERGEET NIET DIP 4 TERUG OP OFF TE ZETTEN. Test het bereik van de PIR in de WALK TEST modus. In de normale modus gaat de PIR na een detectie ca. 2 minuten in pauze, en stuurt dan weer na een nieuwe detectie een signaal. De PIR sensor heeft een anti vals alarm functie. Mocht er invloed zijn van bijv. insecten, luchtstroom of temperatuurswisseling kan de PIR sensor op een ANTI VALS alarm modus gezet worden. Ons advies is om standaard de hoge gevoeligheid in te zetten. Maar in geval van Vals Alarm risico, kunt u dip switch 5 van SW3 op OFF te zetten.

Montage van de PIR bewegingssensor:

Ruimtes waar huisdieren vertoeven zijn niet geschikt voor beveiliging door PIR bewegingssensoren. Plaats een PIR sensor nooit gericht op een raam waar zonlicht direct kan invallen. Voorkom directe invloeden van bijv. ventilatoren radiatoren kacheltjes enzv. Indien mogelijk plaatst u de PIR sensor in een hoek, dusdanig dat het pad wat een indringer waarschijnlijk zal nemen, bij voorkeur haaks wordt afgedekt. PIR sensoren zijn het meest effectief als ze haaks worden gepasseerd.

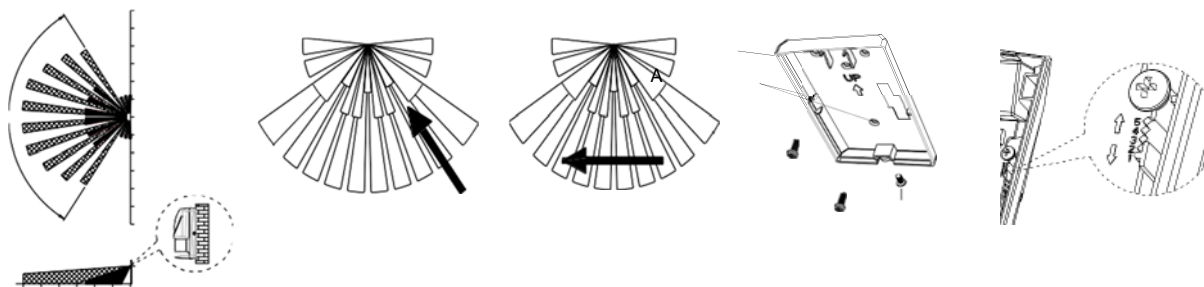

Minder gevoelig Meer gevoelig

A

1 = 6, 2 = 9, 3 = 12m

Boort u voorzichtig de te gebruiken montagegaten in de achterplaat A uit. Gebruik vervolgens de achterplaat als mal voor het aftekenen van de boorgaten in de muur. Monteer de plaat. Het detectiegebied is instelbaar to 12 meter. U kunt de printplaat op en neer bewegen. Zet deze na instellen voorzichtig vast. Controleer of Dip 4 van SW3(dipswitch 1-5) op Off staat. LET OP: om batterijen te sparen zal de PIR in de normale modus na elke beweging ca. 2 minuten pauzeren om batterijen te sparen. Als hij na 2 minuten weer beweging detecteert, zend hij weer een signaal uit.

Programmeren van het Alarm Paneel:

Druk,  ????  (???? is uw Master pincode), display; 1.USER SETUP. Druk,  display: 3. ZONE SETTING. We gaan nu onderstaande menu's doorlopen, en instellen.

Zone Setup (Z1-10) ; vul hier het zone nummer in welke u in de PIR Bewegingssensor heeft ingesteld

Name	No Name	U kunt een "ruimte" kiezen of: 'no name'
Type	Intruder	Standaard is: 'intruder'.
Final Exit	OFF	'OFF'
Chime	OFF	'OFF'
Entry Delay Zone 1	ON, 30s	Als u deze sensor nog passeert na in-uitschakelen: ON, gewenste tijd in sec
Zone 2-10	OFF	
Part-Arm 1	OFF	Aan in stand PARM1, is On anders Off
Part-Arm 2	OFF	Aan in stand PARM2, is ON anders Off
Walk Through	OFF	'OFF'

Na het instellen verlaat u de programmeer modus; Druk,  tot DISARM READY in het display verschijnt.

Voor meer informatie over het ELRO 10-ZONE PRO ALARM SYSTEEM bezoek: www.elro.eu .

ELRO Europe
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands


GUARANTEE
www.elro.eu

V1

Symbols: Recycling and disposal: The WEEE symbol means that this product and batteries must be disposed separately from other household waste. When it reaches its end of life, take it to a designated waste collection point in your area to guarantee a safe disposal or recycling. Protect the environment, human health and natural resources!

